* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
* Atkarībā no jūsu valsts jūsu tālruņa un piederumu izskats var atšķirties no šīs rokasgrāmatas attēliem.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09767A
Latvian. 07/2006. Rev 1.0

SGH-X650
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

Turpmāko drošības norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Izslēdziet tālruni, uzpildot degvielu.

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Izslēdziet tālruni lidaparātos

Mobilie tālruņi var radīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Izslēdziet tālruni, atrodoties visa veida medicīnisku iekārtu tuvumā.

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var radīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 69. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas varat iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/*i*]
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, **<Izvēlne>**

- **Kamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfijas.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **IrDA**
  Sūtiet un saņemiet attēlus, skaņas un citus personīgos datus pa infrasarkano portu.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko aktuālo informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **Katalogs**
  Saglabājiet kontaktos mājas, biroja vai mobilo tālruņu numurus.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņas, kurās var apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **FM radio**
  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Java spēles**
  Spēlējiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

- **Kalendārs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet darbu grafiku nedēļai un mēnesim.

- **Balss ieraksti**
  Ierakstiet piezīmes vai skaņas.

- **Modinātājs**
  Lietojiet savu tālruni kā modinātāju – tas var jūs rītos modināt vai brīdināt par gaidāmu notikumu.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis **6**

Taustiņi, to atrašanās vietas un funkcijas

Darba sākšana **7**

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 13

Tālruņa papildfunkcijas **14**

Sāciet ar kameru, Web un citām speciālajām funkcijām

Tālruņa kameras izmantošana 14
FM radio klausīšanās 14
Web pārlūkošana 15
Kataloga lietošana 16
Ziņu sūtīšana 17
Ziņu apskate 18
IrDA izmantošana 19
Grafika pārvaldīšana 20

Teksta ievadīšana **21**

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas **24**

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas **28**

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana **67**

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību **69**

Alfabētiskais rādītājs **76**

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 SIM-AT izvēlne ▶ 31. lpp.

2 Zvanu arhīvs ▶ 31. lpp.

1 Neatbildētie zvani ▶ 32. lpp.
2 Saņemtie zvani ▶ 32. lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 32. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 32. lpp.
5 Sarunu laiks ▶ 33. lpp.
6 Sarunu izmaksas* ▶ 33. lpp.

3 Tīkla pakalpojumi ▶ 34. lpp.

1 Zvanu pāradresācija ▶ 34. lpp.
2 Zvanu liegumi ▶ 34. lpp.
3 Zvanu gaidīšana ▶ 35. lpp.
4 Tīkla izvēle ▶ 35. lpp.
5 Zvanītāja ID ▶ 35. lpp.
6 Joslas izvēle ▶ 36. lpp.
7 Aktīvā līnija* ▶ 36. lpp.

4 Skaņas iestatījumi ▶ 36. lpp.

1 Ienākošie zvani ▶ 36. lpp.
2 Ziņas ▶ 37. lpp.
3 Ieslēgšana/izslēgšana ▶ 37. lpp.
4 Savienojuma tonis ▶ 37. lpp.
5 Taustiņu toņi ▶ 37. lpp.

4 Skaņas iestatījumi (turpinājums)

6 Signāls katru min. ▶ 37. lpp.
7 Klusais režīms ▶ 37. lpp.
8 Brīdinājuma signāls ▶ 37. lpp.

5 Ziņas ▶ 38. lpp.

1 Īsziņas ▶ 38. lpp.
2 Multiziņas ▶ 40. lpp.
3 Infoziņa ▶ 43. lpp.
4 Ziņu šabloni ▶ 43. lpp.
5 Balss pasts ▶ 43. lpp.
6 Apraide ▶ 43. lpp.
7 Iestatījumi ▶ 44. lpp.
8 Atmiņas stāvoklis ▶ 46. lpp.

6 Izklaide ▶ 46. lpp.

1 WWW pakalpojumi ▶ 46. lpp.
2 Multivide ▶ 49. lpp.
3 JAVA pasaule ▶ 51. lpp.
4 FM radio ▶ 52. lpp.

7 Plānotājs ▶ 53. lpp.

1 Jauna piezīme ▶ 53. lpp.
2 Kalendārs ▶ 54. lpp.
3 Uzdevumu saraksts ▶ 55. lpp.

7 Plānotājs (turpinājums)

4 Pulkstenis ▶ 55. lpp.
5 Modinātājs ▶ 56. lpp.
6 Balss ieraksti ▶ 56. lpp.
7 Kalkulators ▶ 58. lpp.
8 Konvertors ▶ 58. lpp.
9 Taimeris ▶ 59. lpp.
10 Hronometrs ▶ 59. lpp.

8 Kamera ▶ 59. lpp.

1 Fotografēt ▶ 59. lpp.
2 Mani fotoattēli ▶ 62. lpp.
3 Mani albumi ▶ 62. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 62. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 62. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 62. lpp.

9 Tālruņa iestatījumi ▶ 63. lpp.

1 Displejs ▶ 63. lpp.
2 Sveiciens ▶ 64. lpp.
3 Valoda ▶ 64. lpp.
4 Drošība ▶ 64. lpp.
5 Automātiskā atkārtošana ▶ 65. lpp.
6 Dzidrums ▶ 65. lpp.

9 Tālruņa iestatījumi (turpinājums)

7 Atb. ar jebkuru taust. ▶ 65. lpp.
8 Aktīvais pārsegs ▶ 66. lpp.
9 Sānu taustiņš ▶ 66. lpp.
10 Infrasarkanā aktivizēšana ▶ 66. lpp.
11 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▶ 66. lpp.

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**>.

Katalogs ▶ 28. lpp.

1 Atrast vārdu ▶ 28. lpp.
2 Pievienot ierakstu ▶ 28. lpp.
3 Ātro numuru saraksts ▶ 29. lpp.
4 Kopēt visu tālrunī ▶ 30. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 30. lpp.
6 Savs numurs ▶ 30. lpp.
7 Grupu iestatījumi ▶ 30. lpp.
8 Atmiņas stāvoklis ▶ 31. lpp.
9 Pakalpojumu katalogs* ▶ 31. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Taustiņi, to atrašanās vietas un funkcijas

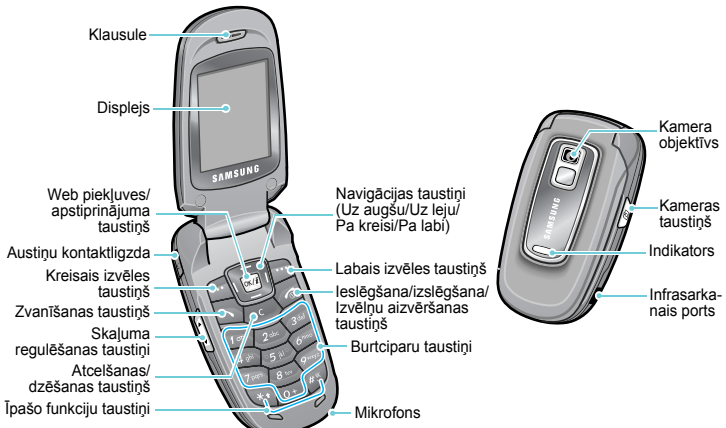

Darba sākšana

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Izņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis jau ir ieslēgts, vispirms to izslēdziet, nospiežot un turot [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

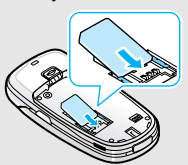

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

3 Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

4 Iespraudiet tālrunī ceļojuma adapteri.

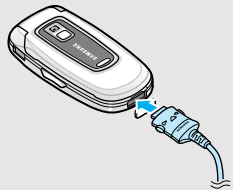

5 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par akumulatora zemu uzlādes līmeni;
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ▭.

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	1. Atveriet tālruni. 2. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].
	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņi un displejs

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā iespējams tieši piekļūt šādām izvēlnēm: • Uz augšu: **Kamera** • Uz leju: **FM radio** • Pa kreisi: **Izveidot** mapē **Īsziņas** • Pa labi: **Kalendārs** Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.
	Gaidīšanas režīmā atver Web pārlūku.
	Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī. Izmanto, turot nospiestu gaidīšanas režīmā, lai piekļūtu izvēlnei **Jauna piezīme**.
	Nospiediet un turiet, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruni. Izmanto, lai beigtu zvanu. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu Kluso režīmu. Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.
	Izmanto, lai regulētu tālruņa skaļumu. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā taustiņu izmanto toņu skaļuma pielāgošanai.
	Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru. Fotografēšanas režīmā uzņem fotoattēlu.

Displejs

Izkārtojums

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņojumus, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

- Saņemtā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- GPRS tīkls
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Darba tīkla zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Jauna īsziņa
- Jauna multiziņa
- Jauna balss pasta ziņa
- Iestatīts signāls ▶ 56. lpp.
- Darbojas pāradresācijas iespēja ▶ 34. lpp.
- Infrasarkanais ports aktivizēts ▶ 66. lpp.
- Iestatīts vibrozvans ▶ 36. lpp.
- Klusais režīms ▶ 37. lpp.
- Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju

1. Nospiediet vajadzīgo izvēles taustiņu.
2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, izmantojiet navigācijas taustiņus.
3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK/*i*], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izmantojiet vienu no turpmākajām metodēm:
   - Nospiediet <↩> vai [**C**], lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
   - Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [✆].

Īsceļu izmantošana

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai. Lai izvēlētos indeksa numurus 10 un 11, nospiediet attiecīgi [**0**] un [*].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda** → **Teksta valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošie zvani**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju, **Noklusētās melodijas** vai **Manas skaņas**.
3. Izvēlieties zvana signālu.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Displejam varat iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Displejs** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju, **Standarta foni**, **Fotoattēli** vai **Ielādētie attēli**.
3. Izvēlieties attēlu.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Displejs** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsas rakstu.

Klusais režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai ar tā skaņām netraucētu citus cilvēkus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni varat pasargāt no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar kameru, Web un citām speciālajām funkcijām

Tālruņa kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Uz augšu] vai [📷].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un noregulējiet attēlu.
3. Nospiediet [OK/*i*], kreiso izvēles taustiņu vai [📷], lai fotografētu. Fotogrāfija tiek saglabāta automātiski.
4. Lai uzņemtu nākamo fotogrāfiju, nospiediet [**C**].

Fotogrāfijas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz augšu] un izvēlieties **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotogrāfiju.

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz leju].
3. Nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **FM radio ieslēgts**.
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
5. Lai izslēgtu radio, atvienojiet austiņas no tālruņa.

Radiostacijas saglabāšana

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē.
2. FM Radio ekrānā nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **FM radio ieslēgts**.
3. Ritiniet līdz neaizņemtai vietai.
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu vajadzīgo radiostaciju.
5. Nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **Pievienot**.
6. Ievadiet radiostacijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
7. Kad parādās izvēlētās radiostacijas frekvence, nospiediet <**Labi**>.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu failus.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/].

Navigācija Web

- Lai ritinātu caur pārlūka iespējām, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet < ✓ >.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai izmantotu iespējas, nospiediet [*] vai izvēlieties ekrāna augšdaļā.

Kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunis** → numura veidu.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu kontaktu.
4. Lai saglabātu papildu informāciju, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Rediģēt numuru**, nospiediet <**Rediģēt**> vai nospiediet <**Iesp.**> katrā laukā.
5. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties zvana signālu vai zvanītāja ID attēlu.
6. Nospiediet <**Labi**> vai <**Paņemt**>.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu kontaktu.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**> un izvēlieties **Atrast vārdu**.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties ierakstu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Izveidot**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet [OK/].
4. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet <**Labi**>.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Sūtīt**>.

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņas** → **Izveidot**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
4. Izvēlieties **Attēls** un pievienojiet attēla failu.
5. Izvēlieties **Skaņa** un pievienojiet skaņas failu.
6. Izvēlieties **multiziņa** un ievadiet ziņas tekstu.
7. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Gatavs**.
8. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Izvēlieties neaizņemtu vietu.
10. Izvēlieties **Numurs** vai **E-pasts** un ievadiet adresāta numuru vai adresi.

    Vai arī izvēlieties **Katalogs**, lai izvēlētos numuru no Kataloga.
11. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Sūtīt**>.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Atsākt**.
3. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties ziņu.

Piekļuve balss pastam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**].
2. Izpildiet sistēmas instrukcijas.

IrDA izmantošana

Tālrunī ir infrasarkanais ports, kas ļauj sūtīt vai saņemt datus no dažādām ar IrDA saderīgām ierīcēm.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Katalogs**, **Kamera** vai **Multivide**.
2. Izvēlieties elementu.
3. Nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **Sūtīt pa infrasarkano**.
4. Novietojiet abu tālruņu infrasarkanos portus vienu pret otru.

Datu saņemšana

1. Tālrunī aktivizējiet infrasarkano funkciju uz **Ieslēgta** (displeja augšējā rindā redzama IrDA ikona).
2. Novietojiet tālruņa infrasarkano portu pret ierīces, ar kuru vēlaties koplietot informāciju, infrasarkano portu.
3. Kad dati no otras ierīces ir saņemti, jums tiek piedāvāts saglabāt failu.
4. Izvēlieties **<Jā>**, lai saglabātu failu atbilstošajā mapē.

Grafika pārvaldīšana

Piezīmes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**C**].
2. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties piezīmes veidu.
4. Izvēlieties kalendārā datumu.
5. Lai veiktu iestatījumu **Zvans**, ievadiet izsaucamā tālruņa numuru un nospiediet <**Labi**>.

   Lai skatītu **Jubileja**, pārejiet uz 7. soli.
6. Ievadiet piezīmes laiku un nospiediet <**Labi**>.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai iestatītu signālu.
8. Ievadiet signāla laiku un nospiediet <**Labi**>.
9. Izvēlieties signāla toni. Piezīme tiek saglabāta.

Piekļuve grafikam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Pa labi].
2. Izvēlieties datumu.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Dažām iespējām, piemēram, ziņu sūtīšanai, katalogam vai plānotājam, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu un izvēlieties vēlamo režīmu.
- Nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu, lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem.
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtu uz ciparu režīmu.
- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtu uz simbolu režīmu.

ABC režīma lietošana

Spiediet attiecīgo taustiņu, līdz ekrānā parādās atbilstošā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! ‘ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Citas darbības ABC režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai izmainītu burtu lieluma režīmu, nospiediet [*]. Var lietot mazos burtus (bez indikatora), lielo sākumburtu (⬆) un lielos burtus (⏫).
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *Hello*, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai izmainītu burtu lieluma režīmu, nospiediet [*]. Var lietot mazos burtus (bez indikatora), lielo sākumburtu ( ) un lielos burtus ( ).
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošos vārdu variantus. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Burtot**.
3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Izmantojot ABC režīmu, ievadiet vēlamo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu jums vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā varat ievietot simbolus.

Lai	**Nospiest**
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu (-us)	[**C**].
ievadītu simbolu (-us)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.

   ☑ • Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Jūs varat: pārvietot kursoru, lai izlabotu nepareizo ciparu.
   • Nospiediet un turiet [✳], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.

2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās simbols **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no Kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ 28. lpp.

Varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu visbiežāk lietojamiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 29. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, varat ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atrašanās vietas numuru un nospiediet [#].
2. Ja nepieciešams, ritiniet numuru sarakstu.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet <**Pieņemt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanā uz zvanu

- Kad ir ieslēgts režīms **Atb. ar jebkuru taust.**, lai atbildētu uz zvanu, varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot [ ] un [▲/▼]. ▶ 65. lpp.
- Ja darbojas **Aktīvais pārsegs**, tad varat vienkārši atvērt tālruni. ▶ 66. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet [ ].
- Nospiediet un turiet [▲/▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no **Sānu taustiņš** iestatījuma. ▶ 66. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Neatb.**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet caur neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē. Uz austiņām esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divas reizes un turiet.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
beigtu zvanu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā varat piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā austiņās regulētu skaļumu, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [▲], bet, lai skaļumu samazinātu, nospiediet [▼].

Paralēlā zvanīšana

Paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **Aizturēt**.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **Mainīt**.
4. Nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas funkcija. ▶ 35. lpp.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **Mainīt**.
3. Nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
4. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skaļrunis ieslēgts**/**Parasta**: lai ieslēgtu skaļruņa funkciju vai pārslēgtu atpakaļ uz parasto režīmu.
- **Aizturēt**/**Atsākt**: lai aizturētu vai atsāktu notiekošo sarunu.
- **Mainīt**: lai pārslēgtos no pašreizējā zvana uz aizturētu zvanu konferences zvana laikā.

- **Pievienot**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Sadalīt**: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc privātas sarunas izvēlieties **Pievienot**, lai atgrieztos konferences zvana režīmā.
- **Izslēgt mikrofonu**/**Ieslēgt mikrofonu**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu un otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai to ieslēgtu.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: lai izslēgtu vai ieslēgtu taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Taustiņu toņi**.

- **Katalogs**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem).
- **multiziņa**: lai piekļūtu saņemtajām vai nosūtītajām īsziņām. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu.
- **Ierakstīt sarunu**: lai ierakstītu sarunu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ienākošo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atslēgts no zvana.
- **Dzidrums ieslēgts**/**Dzidrums izslēgts**: lai noņemtu blakus trokšņus un uzlabotu sarunas kvalitāti un lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **Izņemt**: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.
- **SIM AT**: lai piekļūtu SIM kartes papildu pakalpojumiem, tādiem kā jaunākās ziņas, laika prognoze, sports, izklaide un vietas noteikšana. Šī izvēle ir pieejama, ja lieto SIM karti ar SIM programmrīku atbalstu.

Izvēļņu funkcijas

Visu izvēļņu funkciju uzskaitījums

Katalogs

Tālruņa numurus varat saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**>.

Atrast vārdu

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Sarakstā Izvēlieties vārdu.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Kataloga iespēju izmantošana

Pārskatot kontaktu detaļas, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt numuru**: lai rediģētu kontaktinformāciju.
- **Mainīt vārdu**: lai mainītu kontakta vārdu.
- **Sūtīt īsziņu**: lai sūtītu īsziņu uz izvēlēto numuru.
- **Kopēt**: lai iekopētu izvēlēto numuru tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt pa infrasarkano**: lai kontaktu sūtītu pa infrasarkano portu.
- **Dzēst ierakstu**: lai dzēstu šo kontaktu.

Pievienot ierakstu

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

Kontakta saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunis** → numura veidu.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.

4. Lai saglabātu papildu informāciju, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu stacijas.
5. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cita**: nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Rediģēt numuru**, un pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.
   - **E-pasts**: nospiediet <**Rediģēt**> un piešķiriet e-pasta adresi.
   - **Nots**: nospiediet <**Rediģēt**> un pievienojiet piezīmi par personu.
   - **Grupa**: nospiediet <**Iesp.**> un piešķiriet kontaktu zvanītāju grupai.
   - **Grafika**: nospiediet <**Iesp.**> un piešķiriet attēlu kā zvanītāja ID attēlu, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Signāls**: nospiediet <**Iesp.**>, lai piešķirtu zvana toni, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
6. Nospiediet <**Labi**> vai <**Paņemt**>.

Kontakta saglabāšana SIM kartē

1. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu kontaktu.

Ātro numuru saraksts

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātro numuru ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties **Rediģēt numuru**
3. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet <**Katal.**>, lai izvēlētos numuru no kataloga.
4. Nospiediet <**Labi**>.

Ātro numuru ierakstu pārvaldība

Ātro numuru ekrāna apskates laikā nospiediet <**Paņemt**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt numuru**: lai ievadītu numuru vai piešķirtu taustiņam citu numuru.
- **Mainīt vārdu**: lai mainītu kontakta vārdu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ātro numuru iestatījumus.

Ātro numuru izsaukšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Kopēt visu tālrunī

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārkopētu visus SIM kartē saglabātos kontaktus tālruņa atmiņā.

Dzēst visu

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus SIM kartē saglabātos kontaktus tālruņa atmiņā.

1. Lai izvēlētos iztīrāmās atmiņas vietas, nospiediet <**Paņemt**>.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli varat mainīt. ▶ 65. lpp.

Savs numurs

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonentu numurus.

Grupu iestatījumi

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu jūsu zvanītāju grupu rekvizītus.

Katrai zvanītāju grupai ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Melodija**: izvēlieties zvana signālu, kurš brīdina par zvanu no grupas dalībnieka.
- **Mainīt vārdu**: lai mainītu grupas nosaukumu.
- **Skatīt attēlu**: lai apskatītu grupas ID attēlu, kurš brīdina par zvanu no grupas dalībnieka.

Atmiņas stāvoklis

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

Pakalpojumu katalogs

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, tostarp avārijas dienestu izsaukšanas numurus un uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

SIM-AT izvēlne *(1. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **SIM-AT izvēlne**.

Zvanu arhīvs *(2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus un sarunu ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, varat pārbaudīt veikto zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neesat atbildējis.

Piekļuve zvanu arhīvam

1. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu caur zvanu sarakstu.
2. Nospiediet [OK/], lai apskatītu zvana informāciju, vai [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana ieraksta iespēju izmantošana

Pārskatot zvana informāciju, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atzvanīt**: lai zvanītu izvēlētajam numuram.
- **Sūtīt īsziņu**: lai sūtītu īsziņu uz izvēlēto numuru.
- **Rediģēt**: lai labotu numuru.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto numuru.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus zvanu ierakstus.

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanītie numuri.

Dzēst visu *(2.4.izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no visiem zvanu veidu sarakstiem.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu veidus, nospiediet <**Paņemt**>.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Sarunu laiks *(2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais ilgums var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: lai apskatītu pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: nodzēsiet sarunu taimerus. Jāievada tālruņa parole.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli varat mainīt. ▶ 65. lpp.

Sarunu izmaksas *(2.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai apskatītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas paredzēts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Tīkla pakalpojumi *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tīkla pakalpojumi.**

Zvanu pāradresācija *(3.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvana pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai pāradresētu zvanus, ja neesat pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Nospiediet <**Aktiv.**>. Lai deaktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet <**Izņemt**>.
4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Labi**>.
5. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu liegumi *(3.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ierobežo no tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: lai aizliegtu visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie izņemot uz mājām**: lai, atrodoties ārzemēs, zvanus varētu veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie esot ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts pakalpojumu zonas.

- **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
- **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko devis pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Nospiediet <**Aktiv.**>. Lai izslēgtu zvanu liegumus, nospiediet <**Deakt.**>.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu gaidīšana *(3.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Nospiediet <**Aktiv.**>. Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, nospiediet <**Deakt.**>.

Tīkla izvēle *(3.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(3.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura rādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram zvanāt.

Ja izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

☑ Daži tīkli neatļauj mainīt šo iestatījumu.

Joslas izvēle *(3.6. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900, apvienotais GSM 900/1800 un trīs frekvenču (GSM 900/1800/1900).

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, var būt nepieciešams mainīt tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.

Aktīvā līnija *(3.7. izvēlne)*

Dažas SIM kartes var izmantot ar diviem abonenta numuriem. Ja SIM karte atbalsta šādu funkciju, lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos līniju, kuru izmantot zvanu veikšanai. Var atbildēt uz abu līniju zvaniem neatkarīgi no izvēlētās līnijas.

Skaņas iestatījumi *(4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus, piemēram, zvana signālu, ziņu signālu un citus dažādās situācijās izmantojamus brīdinājuma signālus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Skaņas iestatījumi**.

Ienākošie zvani *(4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.

- **Noklusētās melodijas**: izvēlieties vienu no noklusētajām melodijām, kuru lietot kā zvana toni.
- **Manas skaņas**: izvēlieties ielādētu melodiju, kuru lietot kā zvana toni.
- **Zvana skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: lai norādītu, kā jūs informēt par jebkuru ienākošu zvanu.

Ziņas *(4.2. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu ienākošo īsziņu vai multiziņu skaņas iestatījumus.

- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: lai norādītu, kā jūs informēt par jebkuru ienākošu ziņu.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(4.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat ieslēgt vai izslēgt melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Savienojuma tonis *(4.4. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, iestatiet, lai tālrunis brīdinātu pēc izejošā zvana savienojuma izveides ar sistēmu.

Taustiņu toņi *(4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Tastatūras toņu skaļumu varat regulēt, izmantojot [▲/▼] gaidīšanas režīmā.

Signāls katru min. *(4.6. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, iestatiet, lai tālrunis sarunas laikā katru minūti brīdinātu, informējot par sarunas ilgumu.

Klusais režīms *(4.7. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā tālrunis klusajā režīmā jūs brīdinās par noteiktām situācijām.

Brīdinājuma signāls *(4.8. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, iestatiet, lai tālrunis brīdinātu par jaunu ziņu vai par to, kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Jūs varat izmantot arī infoziņu, balss pasta un apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Īsziņas *(5.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (SMS) jums ļauj nosūtīt vai saņemt teksta ziņas, ieskaitot attēlus, audiofailus un animētus attēlus.

Izveidot *(5.1.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu īsziņu.

☑ Jūs varat ātri piekļūt šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiežot [Pa kreisi].

1. Ievadiet savu īsziņu.

   ☑ Maksimāli pieļaujamais ziņas rakstzīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.

2. Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
   - **Teksts**: lai mainītu teksta atribūtus.
   - **Pievienot multividi**/**Pievienot emocijikonu**: lai pievienotu tekstam attēlu, animāciju vai emocijikonu.
   - **Ziņu šabloni**: lai ievietotu tekstā teksta šablonu.
   - **Saglabāt ziņu**: lai ziņu saglabātu Nosūtītajās ziņās.
3. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
4. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet <**Katal.**>, lai izvēlētos numuru no Kataloga, pēc tam nospiediet <**Labi**>.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Sūtīt**>.

Saņemtās ziņas *(5.1.2. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat apskatīt saņemtās īsziņas.

Ziņas apskates laikā nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Atbildes ziņa**: lai atbildētu sūtītājam.

- **Atzvanīt**: lai izsauktu sūtītāja tālruņa numuru.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Sūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Rediģēt**: lai labotu ziņu.
- **Izņemt multividi**: lai saglabātu ziņas multivides objektus tālruņa atmiņā.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.

Nosūtītās ziņas *(5.1.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu īsziņām, kuras esat nosūtījis vai saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Ziņas apskates laikā nospiediet **<Iesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Sūtīt**: lai sūtītu vai atkārtoti sūtītu ziņu.
- **Rediģēt**: lai labotu ziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.

Emocijikonu šabloni *(5.1.4. izvēlne)*

Tālrunis piedāvā iepriekš iestatītas emocijikonas, kuras varat izmantot un ievietot, rakstot jaunu īsziņu. Lietojiet šo izvēlni, lai veidotu vai rediģētu emocijikonas.

Emocijikonas izveide

1. Izvēlieties **Manas emocijikonas**.
2. Nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet emocijikonu un nospiediet **<Labi>**.

Emocijikonas iespēju lietošana

Ekrānā **Manas emocijikonas** nospiediet **<Iesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu emocijikonu.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu ziņu, izmantojot emocijikonu.
- **Dzēst**: lai dzēstu emocijikonu.

Dzēst visu *(5.1.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu visas ziņas no katras ziņu mapes.

1. Lai izvēlētos dzēšamo ziņu mapes, nospiediet <**Paņemt**>.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Multiziņas *(5.2. izvēlne)*

Multivides ziņu pakalpojums (MMS) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, balss un skaņas kombinācijas.

Izveidot *(5.2.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu multiziņu.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties rindu **Attēls** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla vai skaņas failu.

• Maksimālais atļautais ziņu lielums var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
• Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management - digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pāradresācijai.

4. Izvēlieties rindu **multiziņa** un ievadiet ziņas tekstu.
5. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Gatavs**.
6. Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Apskatīt**: lai apskatītu ziņu, kāda tā tiks parādīta adresāta tālrunī.
   - **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
   - **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņu ekrānā spiežot bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Lapas ilgums**: lai mainītu lapas parādīšanas ilgumu. Pēc noteiktā laika displejā automātiski parādās nākamā lapa.
   - **Teksta efekts**: lai mainītu teksta atribūtus.
   - **Dzēst nosaukumu**/**Dzēst attēlu**/**Dzēst skaņu**/**Dzēst ziņu**: lai noņemtu pievienoto objektu.

- **Dzēst lapu**: lai izdzēstu pievienoto lapu.
- **Saglabāt ziņu**: saglabājiet ziņu mapē **Melnraksti** vai **Mana mape**.

7. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Izvēlieties neaizņemtu adresātu lauku.
9. Izvēlieties **Numurs** vai **E-pasts**, lai ievadītu adresāta numuru vai e-pasta adresi. Vai arī izvēlieties **Katalogs**, lai izvēlētos numuru no Kataloga.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Sūtīt**>.

Saņemtās ziņas *(5.2.2. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat apskatīt saņemtās multiziņas. Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas statusu:

- Multiziņas paziņojums
- Multiziņa

Atkarībā no DRM sistēmas ziņas, kurām ir Web saturs, iespējams nevar pāradresēt.

Ziņas apskates laikā nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: lai atskaņotu ziņu.
- **Atbildēt**: lai atbildētu sūtītājam.
- **Atbildēt visiem**: lai nosūtītu atbildi sūtītājam un visiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Atzvanīt**: lai izsauktu sūtītāja tālruņa numuru.
- **Izgriezt multividi**: lai saglabātu ziņas multivides objektus tālruņa atmiņā.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Rekvizīti**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.
- **Pārvietot uz manu mapi**: lai pārvietotu ziņu uz mapi **Mana mape**.

Nosūtītās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu multiziņām, kuras esat nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lai parādītu ziņas statusu, pieejamas šādas ikonas:

- ziņas, kas pašlaik tiek sūtītas
- nosūtīts
- atkārtot sūtīšanu
- nosūtīt nav izdevies
- saņēmējs ziņu ir atvēris

Ziņas apskates laikā nospiediet **<Iesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: lai atskaņotu ziņu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu vai atkārtoti sūtītu ziņu.
- **Rekvizīti**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.
- **Pārvietot uz manu mapi**: lai pārvietotu ziņu uz mapi **Mana mape**.

Melnraksti *(5.2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu multiziņām, kuras esat saglabājis, lai sūtītu vēlāk.

Ziņas apskates laikā nospiediet **<Iesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: lai atskaņotu ziņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Rekvizīti**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Mana mape *(5.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu ziņu, kas saglabāta, izmantojot **Pārvietot uz manu mapi** iespēju ziņas lasīšanas laikā.

Dzēst visu *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu visas ziņas no katras ziņu mapes.

1. Lai atzīmētu dzēšamo ziņu mapes, nospiediet **<Paņemt>**.
2. Nospiediet **<Labi>**.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet **<Jā>**.

Infoziņa *(5.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kas saņemtas no Web servera.

- **Saņemtās ziņas**: lai piekļūtu saņemtajām infoziņām.
- **Iestatījumi**: lai norādītu, vai jūsu tālrunis saņem infoziņas.

  Vienmēr: lai tālrunis saņemtu infoziņas.

  Nekad: lai tālrunis noraidītu infoziņas.

  Pēc izvēles: lai tālrunis saņemtu infoziņas no norādītā Web servera.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visas infoziņas.

Ziņu šabloni *(5.4. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat izveidot teksta šablonus ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās izmantot un ievietot, rakstot īsziņu.

1. Izvēlieties neaizņemtu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet <**Labi**>.

Balss pasts *(5.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Lai piekļūtu balss pastam, jāievada balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava balss pasta pakalpojumu sniedzēja.

- **Savienot ar balss pastu**: lai pievienotos balss serverim un noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: lai mainītu vai dzēstu balss pasta servera nosaukumu un numuru.

Apraide *(5.6.izvēlne)*

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika apstākļiem vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu iestatījumus pakalpojumam un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: lai piekļūtu saņemtajām apraides ziņām.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu ziņas mapē **Arhīvs**.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var glabāt neierobežoti ilgi.
- **Saņemt**: izvēlieties, lai saņemtu vai nesaņemtu apraides ziņas.
- **Kanāls**: lai norādītu kanālus, no kuriem vēlaties saņemt apraides ziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- **Valoda**: lai izvēlētos valodu, kurā lasīsiet apraides ziņas.

Iestatījumi *(5.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņas *(5.7.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt SMS iestatījumus.

- **Pakalpojumu centrs**: lai saglabātu vai mainītu SMS servera numuru.
- **Derīgums**: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas glabās SMS serverī.
- **Ziņas veids**: lai iestatītu ziņas noklusējuma veidu. Tīkls var pārvērst ziņas izvēlētajā formātā.
- **Atbildes ceļš**: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu SMS serveri.
- **Piegādes atskaite**: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

Multiziņas *(5.7.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt MMS iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

  Derīgums: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas MMS serverī.

  Piegādāt pēc: lai iestatītu aizkaves laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

  Adreses slēpšana: lai adresi neparādītu saņēmēja tālrunī.

Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

Lasīšanas apstiprinājums: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

- **Saņemšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas.

  Ziņu pieņemšana: lai iestatītu, kā saņemt ziņu.

  - **Manuāli**: lai ielādētu jaunas ziņas no MMS servera, izmantojot iespēju **Atsākt**.
  - **Automātiski**: lai tālrunis jaunās ziņas no MMS servera ielādētu automātiski.
  - **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu jaunas ziņas.

  Atteikt anonīmās: lai nepieņemtu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Atteikt reklāmas: lai atteiktu reklāmas.

  Atskaite atļauta: lai iestatītu tīklu, ka tas informēs, kad esat saņēmis ziņu.

- **MMS profili**: lai konfigurētu multiziņām nepieciešamos tīkla iestatījumus.

  ☑ Pirms izmainīt sava tālruņa MMS iestatījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

  Pašreizējais serveris: lai izvēlētos profilu.

  Profila iestatījums: katram profilam pielāgo šādas opcijas:

  - **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu MMS profilam.
  - **Servera URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
  - **Starpniekserveris**: lai aktivizētu vai deaktivizētu starpniekserveri.
  - **GPRS iestatījums**: lai pielāgotu iestatījumus, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

    *Ja iestatījums **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**:*

    IP adrese: ievadiet vārtejas adresi.

    IP ports: ievadiet porta numuru.

    APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

*Ja iestatījums **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**:*

1. DNS: ievadiet primāro DNS adresi.

2. DNS: ievadiet sekundāro DNS adresi.

APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

Atmiņas stāvoklis *(5.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu informācijai par atmiņu īsziņām un multiziņām.

Izklaide *(6. izvēlne)*

Izvēlnē **Izklaide** varat izmantot Web pārlūku, spēlēt Java spēles, piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem un skaņām, kā arī klausīties FM radio.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Izklaide**.

WWW pakalpojumi *(6.1. izvēlne)*

Tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu Web. Ar bezvadu Web jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, spēlēm, ekrāna fonam un zvana signāliem.

Mājas *(6.1.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [OK/*i*].

Navigācija Web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu caur pārlūka objektiem	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	< ✓ >.
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atpakaļ**> vai [**C**].

Pārlūka iespēju izmantošana

Jebkurā Web vietā nospiediet [*] vai izvēlieties ekrāna augšpusē, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atpakaļ**: lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- **Māja**: lai atgrieztos mājas lapā.
- **Iziet**: lai izietu no Web pārlūka.
- **Pārlādēt**: lai šo lapu ielādētu vēlreiz ar atjauninātu informāciju.
- **Parādīt URL**: lai redzētu pašreizējās Web lapas URL adresi. Varat arī iestatīt pašreizējo lapu par Web pārlūka mājas lapu.
- **Par...**: lai apskatītu informāciju par sava tīmekļa pārlūka versiju.

Piekļuve citām tālruņa izvēlnēm

Esot jebkurā Web lapā, nospiediet [#], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Grāmatzīme**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Grāmatzīme**.
- **Ziņas**: lai piekļūtu īsziņām saņemtajās ziņās. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu.
- **Multivide**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Multivide**.

Iziešana no Web pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Grāmatzīme *(6.1.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties neaizņemtu vietu.
2. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Labi**>.

3. Ievadiet savai grāmatzīmei nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc grāmatzīmes saglabāšanas nospiediet <**Paņemt**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai piekļūtu ar grāmatzīmi apzīmētai Web lapai.
- **Rediģēt**: lai rediģētu grāmatzīmes URL adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu grāmatzīmi.

Iet uz URL *(6.1.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai Web lapai.

Izdzēst kešatmiņu *(6.1.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izdzēstu kešatmiņu. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā saglabā nesen apmeklētu Web lapu saturu.

Starpniekservera iestatījumi *(6.1.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savienojuma profilus, ko izmantot Web pārlūkam. Piekļūšanai bezvadu Web tiek automātiski aktivizēts pēdējais izvēlētais profils.

☑ Pirms mainiet sava tālruņa pārlūka iestatījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Katram serverim iestatiet šādus parametrus:

- **Profila nosaukums**: lai ievadītu profila nosaukumu.
- **Mājas URL**: lai ievadītu tās lapas URL adresi, kas izmantojama par jūsu mājas lapu.
- **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēja tipu.
- **Starpniekserveris**: lai aktivizētu vai deaktivizētu starpniekserveri.
- **GPRS iestatījums**: lai pielāgotu šādus GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja iestatījums **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**:*

  IP adrese: ievadiet starpniekservera IP adresi.

  IP ports: ievadiet porta numuru.

APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

*Ja iestatījums **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**:*

1. DNS: ievadiet primāro DNS adresi.

2. DNS: ievadiet sekundāro DNS adresi.

APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

- **GSM iestatījums**: lai pielāgotu šādus GSM tīkla iestatījumus:

  *Ja iestatījums **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**:*

  IP adrese: ievadiet starpniekservera IP adresi.

  IP ports: ievadiet porta numuru.

  Iezvanes numurs: ievadiet PPP tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Datu zvana veids: izvēlieties zvana veidu datu pārraidei.

  *Ja iestatījums **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**:*

  1. DNS: ievadiet primāro DNS adresi.

  2. DNS: ievadiet sekundāro DNS adresi.

  Iezvanes numurs: ievadiet PPP tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Datu zvana veids: izvēlieties zvana veidu datu pārraidei.

Pašreizējais starpniekserveris *(6.1.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu kādu no iestatītajiem starpniekserveriem.

Multivide *(6.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu attēliem, balss piezīmēm un skaņas failiem tālruņa atmiņā.

Fotoattēli *(6.2.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemtajiem fotoattēliem.

Vēlreiz apskatot failu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu ar MMS.
- **Sūtīt pa infrasarkano**: lai sūtītu failu pa infrasarkano portu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārvietot uz albumu**: lai pārvietotu failu uz vienu no **Mani albumi** mapēm.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu attēlu kā gaidīšanas režīma ekrāna fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Ielādētie attēli *(6.2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu attēliem, kas ielādēti no bezvadu Web vai saņemti ar ziņām.

Vēlreiz apskatot failu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu ar MMS.
- **Sūtīt pa infrasarkano**: lai sūtītu failu pa infrasarkano portu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Iestatīt kā fona attēlu**: lai iestatītu attēlu kā fonu gaidīšanas režīmam.
- **Rekvizīti**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Skaņas *(6.2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstītām balss piezīmēm vai skaņas failiem, kas ielādēti no bezvadu Web vai saņemti ar ziņām.

Vēlreiz apskatot failu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu ar MMS.
- **Sūtīt pa infrasarkano**: lai sūtītu failu pa infrasarkano portu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Iestatīt kā zvana signālu**: lai iestatītu skaņas klipu kā zvana signālu.

- **Rekvizīti**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Dzēst visu *(6.2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus multivides objektus no katras multivides mapes.

Atmiņas stāvoklis *(6.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu kopējo multivides objektu atmiņas apjomu, kā arī atmiņas apjomu, ko pašlaik izmanto katra multivides mape.

JAVA pasaule *(6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu Java spēlēm, spēlētu tās un mainītu tīkla iestatījumus piekļuvei Java serverim.

Ielādes *(6.3.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Piekļuve iebūvētai spēlei

No spēļu saraksta izvēlieties spēli un sekojiet instrukcijām uz ekrāna. Dažādām spēlēm šī procedūra var būt atšķirīga.

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Palaist**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto programmu.
- **Rekvizīti**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.

Interneta iestatījumi *(6.3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu tīkla iestatījumus, kas nepieciešami piekļuvei Java serverim.

- **APN**: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS iestatījumi**: ievadiet DNS adresi.

Atmiņas stāvoklis *(6.3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu faktisko Java programmu izmantotās un tām pieejamās atmiņas apjomu.

FM radio *(6.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku vai lai savā tālrunī piekļūtu FM radio ziņām.

Radio ieslēgšana un klausīšanās

Vispirms jums jāpievieno tālrunim austiņas, kas darbojas arī kā radio antena.

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē.
2. FM Radio ekrānā nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **FM radio ieslēgts**.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu vajadzīgo radiostaciju.

   Varat arī nospiest un turēt [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai meklētu pieejamās radiostaciju frekvences.

- Nospiediet [▲/▼], lai regulētu skaļumu.
- Klausoties radio, jūs varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, kā arī izmantot citas tālruņa funkcijas.
- Radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā vietā.

Radiostaciju saraksta iestatīšana

Varat saglabāt iecienītākās radiostacijas, lai tām ātri piekļūtu, nemeklējot pa citām frekvencēm.

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē.
2. FM Radio ekrānā nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **FM radio ieslēgts**.
3. Ritiniet līdz neaizņemtai vietai.
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu vajadzīgo radiostaciju.

   Varat arī nospiest un turēt [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai meklētu pieejamās radiostaciju frekvences.
5. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Pievienot**.
6. Ievadiet radiostacijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
7. Kad parādās izvēlētās radiostacijas frekvence, nospiediet <**Labi**>.

Lai klausītos saglabātās stacijas, FM Radio ekrānā nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].

Radio izslēgšana

Lai izslēgtu radio, nospiediet <**Iesp.**> un radio ekrānā izvēlieties **FM radio izslēgts**, vai arī atvienojiet austiņas.

Radio iespēju izmantošana

FM radio ekrānā nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **FM radio ieslēgts**/**FM radio izslēgts**: lai ieslēgtu vai izslēgtu radio.
- **Pievienot**: lai pievienotu radiostaciju.
- **Rediģēt**: lai rediģētu saglabātās radiostacijas nosaukumu vai frekvenci.
- **Automātiskā meklēšana**: lai tālrunis automātiski skenētu un saglabātu pieejamās radio frekvences.
- **Izņemt**: lai noņemtu izvēlēto radiostaciju vai visas stacijas.
- **Skaļrunis ieslēgts**/**Austiņas ieslēgtas**: lai mainītu audio režīmu uz tālruņa skaļruni vai austiņām.
- **Skaļums**: lai iestatītu radio skaļumu.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Plānotāja funkcija ļauj organizēt jūsu darba un pienākumu grafiku vai iestatīt uzdevumus vai signālus. Jūs varat arī lietot ērtās funkcijas, piemēram, balss ierakstus, pasaules laiku, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Plānotājs**.

Jauna piezīme *(7.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunu ierakstu.

☑ Šai izvēlnei varat ātri piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot [**C**].

1. Ievadiet saturu un nospiediet <**Labi**>.
2. Izvēlieties piezīmes veidu.
3. Izvēlieties kalendārā datumu.
4. Lai veiktu iestatījumu **Zvans**, ievadiet izsaucamā tālruņa numuru un nospiediet <**Labi**>.

   Lai skatītu **Jubileja**, pārejiet uz 6. soli.
5. Ievadiet piezīmes laiku un nospiediet <**Labi**>.

6. Nospiediet <**Jā**>, lai iestatītu signālu.
7. Ievadiet signāla laiku un nospiediet <**Labi**>.
8. Izvēlieties signāla toni.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu savu ikmēneša darba plānu.

Kalendāra apskate

Kad esat atvēris šo izvēlni, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar zilā krāsā ierāmētu šodienas datumu.

Dienas izvēle

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa mēnešiem.
- Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotos pa gadiem.

Kalendāra iespēju lietošana

Kalendāra ekrānā nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot piezīmi**: lai pievienotu jaunu notikumu.
  ▶ 53. lpp.
- **Pāriet uz datumu**: lai ievadītu datumu, kuram vēlaties piekļūt.
- **Skatīt visu**: lai parādītu visus kalendārā saglabātos notikumus. Lai ritinātu notikumus, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Dzēst dienu**: lai dzēstu notikumus, kas saglabāti pašreiz izvēlētajā datumā.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kalendārā saglabātos notikumus.

Notikuma apskatīšana.

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās šādas notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Ieplānotie notikumi
- Uzdevumi
- Zvani
- Jubilejas

Izmantošanas iespējas

Apskatot attēlu, nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu notikumu.
- **Rediģēt**: lai labotu notikumu.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu notikumu uz citu datumu.
- **Kopēt**: lai kopētu notikumu uz citu datumu.

Uzdevumu saraksts *(7.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzdevumiem, kuri izveidoti kalendārā.

Uzdevuma statusu norāda šādas ikonas:

- Neizpildīts uzdevums
- Izpildīts uzdevums

Apskatot uzdevumu, nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu uzdevumu.
- **Atzīmēt**: lai mainītu uzdevuma statusu.
- **Rediģēt**: lai labotu uzdevumu.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu uzdevumu uz citu datumu.
- **Kopēt**: lai kopētu uzdevumu uz citu datumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu uzdevumu.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus uzdevumus.

Pulkstenis *(7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī redzamo laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas funkcijā **Iestatīt pasaules laiku** norādiet savu laika zonu.

- **Iestatīt laiku**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **Iestatīt datumu**: lai ievadītu šodienas datumu.
- **Iestatīt pasaules laiku**: iestatiet savu vietējo laika zonu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.

  Lai piemērotos vasaras laiku laika zonām, nospiediet <**lest.**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.

- **Iestatīt formātu**: lai izvēlētos laika un datuma formātu.

Modinātājs *(7.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni signālu iestatīšanai. Parastā signāla zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Skaņas profili neietekmē modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Signāla diena**.
3. Nospiediet <**Paņemt**>, lai izvēlētos dienas, kurās signāls atskan, un nospiediet <**Labi**>.
4. Ievadiet signāla laiku un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Signāla tonis**.
6. Izvēlieties signāla toni.

Signāla pārtraukšana

- Lai pārtrauktu jebkuru signālu, izņemot modinātāju, nospiediet <**Apstiprināt**>.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Apstip.**>.

  Nospiediet <**Atlikt**>, lai liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm. Tā varat rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Izslēgt signālu**.

Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgta**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Balss ieraksti *(7.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes un pārskatītu tās. Balss piezīmes ilgums var būt līdz vienai stundai.

Ieraksts *(7.6.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmi.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
2. Runājiet mikrofonā.
   - Lai uz laiku pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties .
   - Lai atjaunotu ierakstīšanu, izvēlieties .

3. Kad darbs ir pabeigts, izvēlieties . Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
4. Izvēlieties , lai apskatītu balss piezīmi.

Balsis *(7.6.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu jūsu izveidoto balss ierakstu sarakstam.

Balss piezīmes atskaņošana

Izvēlieties no saraksta balss piezīmi.

Atskaņošanas laikā:

- Izmantojiet šādus displeja taustiņus:

Pogas	Funkcija
	Aptur atskaņošanu.
	Atsāk atskaņošanu.
	Pāriet atpakaļ.
	Pārvietojas uz priekšu.
	Pārtrauc atskaņošanu.

- Nospiediet [▲/▼], lai regulētu skaļumu.

Dzēst visu *(7.6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visas balss piezīmes no tālruņa atmiņas.

Iestatījumi *(7.6.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes.

- **Ierakstīšanas laiks**: lai izvēlētos balss ierakstīšanas režīmu.

  Parasta: lai ierakstītu balss piezīmi pašlaik pieejamajā atmiņā.

  Izmēra limits (MMS): lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multiziņai.
- **Skaļums**: lai izvēlētos balss piezīmes ieraksta skaļumu.
- **Noklusētais nosaukums**: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto prefiksu.

Atmiņas stāvoklis *(7.6.5. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt balss piezīmju atmiņas informācijai.

Kalkulators *(7.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izpildītu aritmētiskās pamatfunkcijas, t.i., saskaitītu, atņemtu, reizinātu un dalītu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.

   Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu vai nospiediet [#], līdz parādās iekavas.
2. Lai piekļūtu vajadzīgajai matemātiskajai funkcijai, nospiediet [#].
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Nospiediet <**Vienāds**>, lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, atkārtojot no 2. soļa, lai veiktu aprēķināšanu.

Konvertors *(7.8.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertētāja funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai mainītu temperatūru – virs nulles (+) vai zem nulles (-).
3. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu, un nospiediet [Uz leju].
4. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.
5. Nospiediet <**Labi**>.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

Taimeris *(7.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iest.**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet <**Sākt**>.

Taimera apturēšana

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu taimera darbību.
- Lai apturētu taimeri pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet <**Beigt**>.

Hronometrs *(7.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var uzskaitīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu taimeri, nospiediet <**Labi**>.
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet <**Labi**>.
   Šo soli varat atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

Kamera *(8. izvēlne)*

Tālrunī iebūvēto kameras moduli varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet [Uz augšu].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana aizliegta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt citu cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Fotogrāfijas varat uzņemt vairākos režīmos. Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru un pārslēgtu tālruni foto režīmā, izvēlieties izvēlni **Fotografēt**. Gaidīšanas režīmā varat arī nospiest un turēt [📷] vai [Uz augšu].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <📷>. ▶ 60. lpp.
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 61. lpp.
3. Nospiediet [OK/ℹ], kreiso izvēles taustiņu vai [📷], lai fotografētu. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Mani fotoattēli**.

4.

Lai	Nospiediet
izmantotu foto iespējas	<**Iespējas**>. ▶ 61. lpp.
izdzēstu fotoattēlu	<**Dzēst**>.
atgrieztos foto režīmā	[**C**].

Kameras iespēju izmantošana foto režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <📷>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Parasta fotografēšana: lai uzņemtu fotoattēlu parastā režīmā.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu fotogrāfiju sēriju. Izvēlieties, cik fotoattēlu fotokamerai ir jāuzņem.

  Nakts režīms: lai uzņemtu augstas kvalitātes fotoattēlu vājā apgaismojumā.

  Tikai foto: lai pēc fotoattēla uzņemšanas iestatītu tālruni automātiski atgriezties Foto režīmā.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
- **Pagriešana**: lai rādītu spoguļattēlu vai pagrieztu attēlu vertikāli.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus. ▶ 62. lpp.

- **Palīdzība**: lai parādītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru varat lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
▲	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu uzņemšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
6	Lai mainītu noklusētos kameras iestatījumus. ▶ 62. lpp.
7	Lai iestatītu taimeri.
8	Lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**.
9	Parāda palīdzību.

Foto iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu fotoattēlu ar MMS.
- **Sūtīt pa infrasarkano**: lai sūtītu fotoattēlu pa infrasarkano portu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu fotoattēla nosaukumu.
- **Atvērt manus fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**. ▶ 49. lpp.

- **Iestatīt kā**: lai iestatītu fotoattēlu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu fotoattēlu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: lai piekļūtu fotoattēla rekvizītiem.

Mani fotoattēli *(8.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemtajiem fotoattēliem. ▶ 49. lpp.

Mani albumi *(8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu fotoattēlus atsevišķā albumā. ▶ 49. lpp.

Dzēst visu *(8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai vienlaikus dzēstu fotoattēlus katrā mapē un ārpus tām.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo fotoattēlu kategorijas, nospiediet <**Paņemt**>.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(8.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu fotoattēlu uzņemšanas noklusētos iestatījumus.

- **Fotoattēla izmēri**: lai izvēlētos attēla izmērus.
- **Fotoattēla kvalitāte**: lai izvēlētos attēla kvalitāti.
- **Aizslēga skaņa**: lai izvēlētos skaņu, kas būs dzirdama, nospiežot fotokameras pogu.
- **Noklusētais nosaukums**: lai iestatītu failu nosaukumu noklusēto prefiksu.

Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu faktisko kameras izmantotās un tai pieejamās atmiņas apjomu.

Tālruņa iestatījumi *(9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu sava tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestatījumi**.

Displejs *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un fona gaismas iestatījumus.

Fona attēls *(9.1.1. izvēlne)*

Displejam varat iestatīt gaidīšanas režīma ekrānu.

- **Standarta foni**: lai izvēlētos vienu no noklusētajiem attēliem, kurš tiks rādīts ekrānā.
- **Fotoattēli**: lai izvēlētos vienu no uzņemtajiem fotoattēliem.
- **Ielādētie attēli**: lai izvēlētos ielādēto attēlu, kuru rādīt ekrānā.
- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgta**.
- **Teksta stils**: lai izvēlētos fonta stilu vai krāsu.

Apdare *(9.1.2. izvēlne)*

Varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Apgaismojums *(9.1.3. izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam.

- **Ieslēgta**: lai izvēlētos, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšojums**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.

Displeja spilgtums *(9.1.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai noregulētu galvenā displeja spilgtumu.

Displeja kontrasts *(9.1.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai noregulētu displeja kontrastu. Kontrasta noregulēšana ļauj skaidri saskatīt displeju dažādos gaismas apstākļos.

Zvana fonta krāsa *(9.1.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.

Indikators *(9.1.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatoru tālruņa priekšpusē. Kad tīkls ir pieejams, indikators mirgo ar pastāvīgiem intervāliem.

Sveiciens *(9.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Valoda *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atsevišķi izvēlētos vienu no vairākām displeja teksta valodām un teksta ievades režīmu.

Drošība *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus izsniedz tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.4.1. izvēlne)*

4-8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.4.2. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta PIN koda maiņai. Lai mainītu PIN kodu, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvairītos no neatļautas tālruņa lietošanas. Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.4.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu pieeju multiziņām vai failiem. Ja ir aktivēta privātuma funkcija, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem elementiem vai funkcijām.

SIM bloķēšana *(9.4.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim darboties tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jums jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.4.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 *(9.4.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to atbalsta, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu savu pašreizējo PIN2 kodu.

Automātiskā atkārtošana *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsaukt tālruņa numuru līdz desmit reizēm.

Dzidrums *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai palielinātu mikrofona jutību, ļaujot otram sarunas dalībniekam pa tālruni dzirdēt jūsu balsi skaidri pat tad, ja čukstat.

Atb. ar jebkuru taust. *(9.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai uz ienākošajiem zvaniem atbildētu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ]. Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Izslēgta**, uz zvanu var atbildēt, tikai nospiežot **<Pieņemt>** vai [ ].

Aktīvais pārsegs *(9.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai uz ienākošo zvanu atbildētu, atverot tālruni.

Sānu taustiņš *(9.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot [▲/▼], tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu.

Infrasarkanā aktivizēšana *(9.10. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālrunī aktivizētu infrasarkano portu datu saņemšanai no otras ar IrDA saderīgas ierīces.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.11. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai individuāli atiestatītu tālruņa un skaņas iestatījumus. Varat arī atjaunot visus tālruņa sākotnējos iestatījumus vienlaikus.

1. Lai izvēlētos atiestatāmās pozīcijas, nospiediet **<Paņemt>**.
2. Nospiediet **<Jā>**.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet **<Labi>**.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli varat mainīt. ▶ 65. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli, veiciet šajā nodaļā iekļautās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīties šādi ziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).

Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**."Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat ieslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot **Atrast vārdu** izvēlni.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulatoru nelādē pareizi vai arī tālrunis mēdz dažkārt izslēgties

- Ar tīru un mīkstu drānu notīriet gan tālruņa, gan akumulatora lādēšanas kontaktus.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,889 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var radīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.

- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda par ūdens radītiem bojājumiem tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 21
Aizturēšana, zvans • 26
Aktīvais pārsegs • 66
Aktīvā līnija • 36
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apgaismojums, iestatīšana • 63
Apraides ziņas • 43
Atb. ar jebkuru taust. • 65
Atbildēšana
  otrs zvans • 26
  zvans • 25
Attēli, ielādētie • 50
Automātiskā atkārtošana • 65

Ā
Ārkārtas zvani • 73
Ātrie numuri • 29

B
Balss pasta serveris • 43
Balss piezīmes
  atskaņošana • 57
  dzēšana • 57
  ierakstīšana • 56
  iestatījums • 57
Bloķēšana
  SIM karte • 65
  tālrunis • 64

D
Datums, iestatīšana • 55
Displejs
  apgaismojums, iestatīšana • 63
  iestatījumi • 63
  ikonas • 10
  kontrasts • 64
Drosiba
  informācija • 69
Drošība uz ceļa • 71
Drošība, zvani • 64
DTMF toņi, sūtīt • 27

Dz
Dzēšana
  kalendāra detaļas • 55
  MMS • 40, 41, 42
  SMS • 38, 39, 40
  zvanu arhīvs • 32
Dzidruma funkcija • 65

F
FDN (fiksēto numuru režīms) • 65
FM radio • 52
Fona attēls • 63
Foto
  apskate • 49
  uzņemšana • 60

H
Hronometrs • 59

I
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 27
  tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 37
Iestatījumu atjaunošana • 66
Ikonas, apraksts • 10
Indikators • 64
Infrasarkanais ports, aktivizēt • 66
Internets • 46
Izklaide • 46

Ī
Īsziņas
  apskate • 38
  dzēšana • 38, 39, 40
  izveide/sūtīšana • 38

J
Joslas izvēle • 36

K
Kalendārs • 54
Kalkulators • 58
Kamera • 59
Katalogs
  ātrā numuru izsaukšana • 29
  dzēšana • 28
  iespējas • 28
  kopēšana • 28

Katalogs *(turpinājums)*
meklēšana • 28
pievienošana • 28
rediģēšana • 28
Klusais režīms
iestatījums • 37
ievadīšana • 13
Konferences zvans • 27
Konfidencialitāte • 65
Konvertētājs • 58

L
Laiks, iestatīšana • 55
Liegumi, zvani • 34

M
Multiziņas
apskate • 41, 42
dzēšana • 41, 42
izveide/sūtīšana • 40

N
Nosūtītās ziņas • 39, 42
Nosūtītās, ziņas
MMS • 42
SMS • 39
Numura atkārtošana
automātiski • 65
manuāli • 24

P
Parole
tālrunis • 65
zvanu liegumi • 35
Pāradresācija, zvani • 34
Pārlūks, Web • 46
Pēdējais numurs, atkārtošana • 24
Piegādes atskaites, ziņa • 44
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 70
PIN, mainīt • 64
PIN2, mainīt • 65
Problēmas, novēršana • 67

R
Rakstzīmes, ievadīt • 21

S
Saņemtās ziņas
MMS • 41
SMS • 38
Saņemtās, ziņas
MMS • 41
SMS • 38
Saņemtie zvani • 32
sarunas laiks • 33
Savienojuma tonis • 37
Signāls • 56
Signāls katru min. • 37
SIM karte
bloķēšana • 65
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 36
Skaņas, ielādētās • 50
Spēles • 51
Starptautiskie zvani • 24
Sveiciens • 64

Š
Šūnu apraides ziņas • 43

T
T9 režīms, teksta ievade • 22
Taimeris • 59
Taustiņu toņi
izvēle • 37
skaļums • 37
sūtīšana/izslēgšana • 27
Tālrunis
apkope un glabāšana • 74
bloķēšana • 64
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 65
rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana • 66
Teksts, ievadīt • 21
Tīkla izvēle • 35
Tīkla pakalpojumi • 34

V
Valoda, izvēlēties • 64
Vārdi
ievadīšana • 21
meklēšana • 28
Vārds
ievadīšana • 21
meklēšana • 28
Veselība un drošība • 69
Viesabonēšana • 35

Z
Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
apraide • 43
balss pasts • 43
info • 43
MMS • 40
SMS • 38
sveiciens • 64
Ziņas signāls • 37
Zvana signāls
ienākošie zvani • 36
ziņas • 37
Zvani
aizturēšana • 26
atbildēšana • 25
atkārtošana • 24
atteikšana • 25
gaidīšana • 26, 35
liegumi • 34
pāradresācija • 34
pārsūtīšana • 27
veikšana • 24
Zvanītāja ID • 35
Zvanītie numuri • 32
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 32
saņemtie • 32
zvanītie • 32
Zvanu gaidīšana • 35
Zvanu izmaksas • 33

Ž
Web pārlūks
grāmatzīmes • 47
piekļuve • 46

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM 900/GSM 1800/GSM1900
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-X650

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV**], iesaistot šādas informētās puses:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA Lab

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 14 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.